


- Schalten Sie den Drucker ein und folgen Sie den Anweisungen am Display
- Installieren Sie erst die Tintenpatronen nach Aufforderung
- Hat sich der Drucker mit den Tinten befüllt und steht nun auf „Ready/Bereit“, sollten folgende Einstellungen vorgenommen werden:

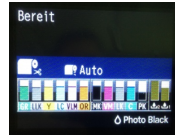

Grundeinstellungen:

		- Stellen Sie die gewünschte Sprache ein
		- Einheit: Metrisch
		- Temperatureinheit : °C
		- Ruhe Modus: 15 Min.
		- Energieverwaltung - Ausschalt-Timer - „Deaktivieren“
		- Walzenabstand: Weit
		- Autom. Düsentest - Autom. Rein. Einstell. - Ein: Periodisch
		- Reinigung nach Zeit: 36 Std.
		- Düsenmuster drucken: Aus